

Manuel technique
Instructions de montage

BR5010



CARACTERISTIQUES

Le Bravo est un clavier électronique avec lecture en haut qui fournit l'opération facile des coffres-forts sous le bureau ainsi que la protection contre l'espionnage. Les chiffres peuvent seulement être lus de près par l'opérateur. Les chiffres du code ne seront pas "espionnés" à distance. Le clavier dispose d'un terminal pour une clé électronique et / ou la vérification. Le compartiment des piles intégré dans le fond du clavier Bravo s'ouvre en déplaçant un curseur. La longueur du câble est d'environ 30 cm. Le clavier Bravo peut être monté en tant que modèle fixe ou tournant.

DIMENSIONS / INSTRUCTIONS de MONTAGE




Le terminal de la clé électronique (Dallas Key) et / où de la communication se trouve sur le front à côté du LED. Dans le cas où ce terminal n'est pas nécessaire, il devrait être couvert avec l'étiquette ronde noir.


Cette instruction d'installation fait partie de la certification VdS/ A2P et doit être strictement respectée.

MONTAGE FIXE:


Le diamètre de l'ouverture du câble doit être au moins 9 mm et 12 mm au maximum. Le trou doit être émorfilé pour éviter d'endommager le câble.

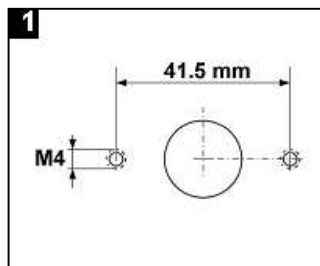


Préparez les trous de montage et les trous pour le câble selon le dessin.

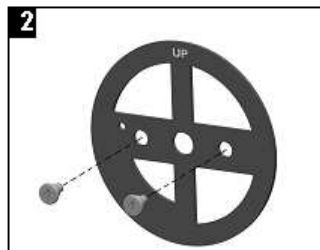


Tenez la plaque de fond de cette façon contre la surface de montage que "UP" est lisible en haut. Fixez la plaque avec les deux vis de montage (M4), vissez à la main.

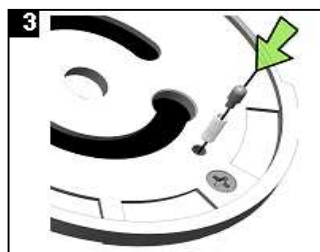

Mettez d'abord le ressort et alors la tige dans le trou à l'arrière de la plaque.

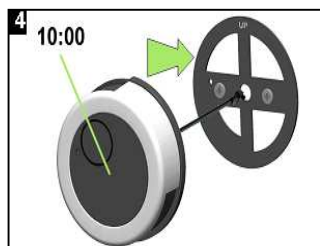

Dirigez le câble par l'ouverture de câble, tenez le clavier dans la position de 'dix heures' et faites le glisser sur les vis de montage.

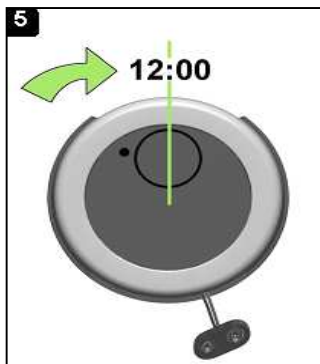

Tournez le clavier dans le sens horaire jusqu'à elle s'enclenche en position de '12 heures'.


Maintenant le clavier Bravo ne peut pas être enlevé.

Connectez une (1) pile au clip de piles. N'utilisez que des 9V Alcaline Duracell / Procell, ou Energizer piles.


Cette instruction d'installation fait partie de la certification VdS/ A2P et doit être strictement respectée.

Comme CLAVIER ROTATIVE avec M-LOCKS Straightbolt EM3520:


Le diamètre de l'ouverture du câble doit être au moins 9 mm et 12 mm au maximum. Le trou doit être émorfilé pour éviter d'endommager le câble. Coupez la tige à la longueur appropriée. Mesurez l'épaisseur de la porte (de la surface de montage de l'unité d'entrée jusqu'à la surface de montage de la serrure) et ajoutez **41,5 mm** (1.6").

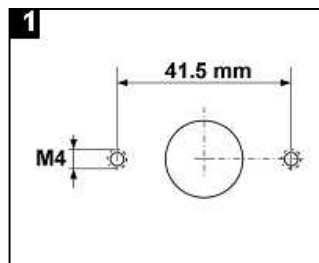


Préparez les trous de montage et les trous pour le câble selon le dessin.

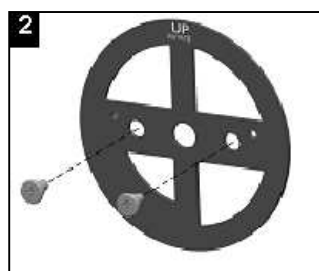


Tenez la plaque de fond de cette façon contre la surface de montage que "UP ROTATE" est lisible en haut. Fixez la plaque avec les deux vis de montage (M4), vissez à la main.

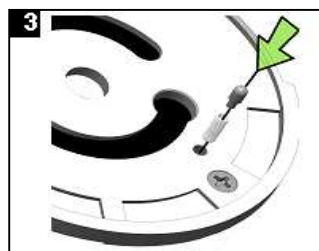


Mettez d'abord le ressort et alors la tige dans le trou dans l'arrière de la plaque.

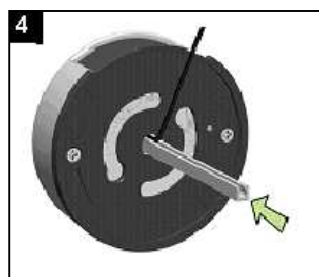

Mettez la broche cannelée entièrement dans le boîtier.

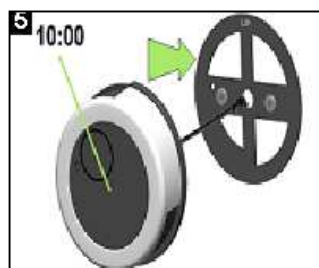

Dirigez le câble par l'ouverture de câble, tenez le clavier dans la position de 'dix heures' et faites le glisser sur les vis de montage.

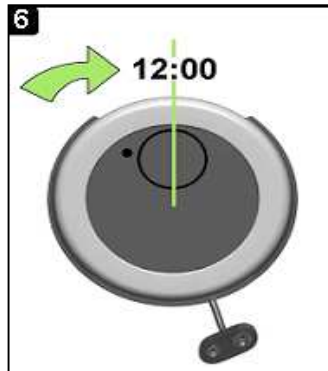

Tournez le clavier dans le sens horaire jusqu'à il s'enclenche en position de '12 heures'.

Le clavier Bravo ne peut pas être enlevé après l'installation de la serrure.

Connectez une (1) pile au clip de piles. N'utilisez que des 9V Alcaline Duracell / Procell, ou Energizer piles.

Cette instruction d'installation fait partie de la certification VdS/A2P et doit être strictement respectée.