


1. Electronic Safe Locks / Serrures électroniques pour coffres forts / Elektronische kluisloten

EM3520 / EM3550


Straightbolt electronic locks / Serrures électroniques Straightbolt / Straightbolt elektronische sloten

- EN** • EM3520 Straightbolt lock with basic software
• EM3550 Straightbolt lock with multi level software
- FR** • EM3520 Serrure électronique de base munie d'un Straightbolt (pêne dormant)
• EM3550 Serrure électronique Straightbolt pêne dormant avec logiciel Multi Level Software
- NL** • EM3520 Straightbolt slot met basic software
• EM3550 Straightbolt slot met multi level software

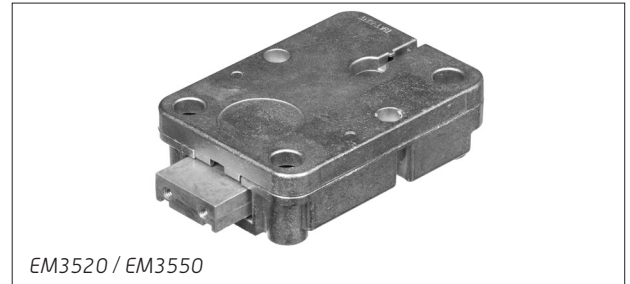

EM3520 / EM3550

- EN** With 6,25x6,25 mm square spindle (□)
- FR** Avec une tige carrée de 6,25x6,25 mm (□)
- NL** Met 6,25x6,25 mm vierkante spindel (□)

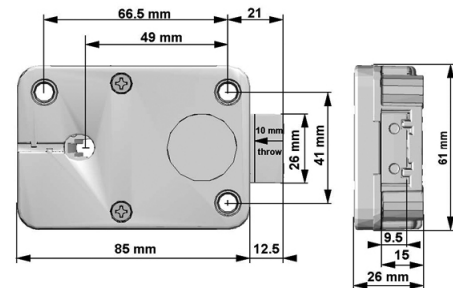

OPTIONS / OPTIONS / OPTIES

- EN** EM3520 S Straightbolt lock with bolt switch with external cable
EM3550 S Straightbolt lock with bolt switch with external cable
- FR** EM3520 S Serrure électronique de base Straightbolt pêne dormant avec commutateur de verrouillage et câble externe
EM3550 S Serrure électronique Straightbolt pêne dormant avec logiciel Multi Level Software avec commutateur de verrouillage et câble externe
- NL** EM3520 S Straightbolt slot met schootschakelaar met externe kabel
EM3550 S Straightbolt slot met schootschakelaar met externe kabel

TO BE COMBINED WITH / À COMBINER AVEC / TE COMBINEREN MET

- EN** The EM3520 and EM3550 can be combined with the following entry-units:
 - FR** Les EM3520 et EM3550 peuvent être combinées avec:
 - NL** De EM3520 en EM3550 zijn te combineren met de volgende toetsenborden:
- | | |
|----------|-----------------------------|
| • Alpha | • EuroClass |
| • Bravo | • Series EuroLine |
| • Delta | • PL3015 |
| • DT2006 | • ST Series |
| • Echo | • T6530 toutes les versions |

CERTIFICATES / CERTIFICATS / CERTIFICATEN

EM3520 / EM3520 S / EM3050 / EM3050 S

VdS	Klasse 2
EN 1300	Class B
ECB-S	Class B
SBSC	SS 3880:2015

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES

	EN	FR	NL
HA2666	Turnable knob	Bouton rotatif	Draaiknop
283	Mounting plate	Plaque de montage	Montageplaat

EM3520 / EM3550

Straightbolt electronic locks / Serrures électroniques Straightbolt / Straightbolt elektronische sloten

MECHANICS / MÉCANIQUE / MECHANISCH			
		EM3520 / EM3520 S	EM3550 / EM3550 S
EN	Opening	Manually	Manually
	Locking	Manually	Manually
	Blocking element	Motor	Motor
	Mounting dimensions	Standard	Standard
	Possible mounting positions	4	4
FR	Ouverture	Manuel	Manuel
	Fermeture	Manuel	Manuel
	Élément de blocage	Moteur	Moteur
	Dimensions de montage	Standard	Standard
	Positions de montage possibles	4	4
NL	Openen	Handmatig	Handmatig
	Sluiten	Handmatig	Handmatig
	Blokkeer element	Motor	Motor
	Bevestigingsmaten	Standaard	Standaard
	Mogelijke montageposities	4	4
ELECTRONICS / ELECTRONIQUE / ELEKTRONISCH			
		EM3520 / EM3520 S	EM3550 / EM3550 S
EN	Power supply	9V Alkaline Duracell Procell- or Energizer battery	
	Codes	2 (6 digits)	Up to 10 (6 or 7 digits)
	Manager Codes	1	1
	User Codes	1	Up to 9
	Time delay / open window	01-99 min / 01-19 min	01-99 min / 1-19 min
	Battery low signal	Yes	Yes
	Dallas key and code (Dallas reader required)	-	Dallas key and code
	Silent alarm (Alarm box required)	-	Silent alarm
	Dual mode	-	Dual mode
	Audit last 100 events without Date & Time	-	Yes
	Manipulation protection	5 minute lockout after 4 consecutive wrong codes	
FR	Alimentation électrique	Pile ALCALINE de 9V Duracell Procell ou Energizer	
	Codes	2 (6 chiffres)	Jusqu'à 10 (6 ou 7 chiffres)
	Codes Manager	1	1
	Codes Utilisateurs	1	Jusqu'à 9
	Temporisation / fenêtre d'ouverture	01-99 min / 1-19 min	01-99 Min / 1-19 Min
	Signal pile faible	Oui	Oui
	Clé Dallas (lecteur Dallas nécessaire)	-	Clé Dallas et code
	Alarme sous contrainte (boîtier d'alarme nécessaire)	-	Alarme sous contrainte
	Ouverture conjointe	-	Ouverture conjointe
	Audit 100 derniers événements sans date et heure	-	Oui
	Protection contre la manipulation	5 minutes de pénalisation après 4 codes incorrects consécutifs	
NL	Stroomvoorziening	9V Alkaline Duracell Procell- of Energizer batterij	
	Codes	2 (6 digits)	Tot 10 (6 of 7 digits)
	Managercodes	1	1
	Gebruikers codes	1	Tot 9
	Openingsvertraging / open venster	01-99 min / 1-19 min	01-99 min / 1-19 min
	Signaal zwakke batterij	Ja	Ja
	Dallas key (Dallaslezer benodigd)	-	Dallas key en code
	Stil alarm (Alarmbox benodigd)	-	Stil alarm
	Dual mode	-	Dual Mode
	Audit laatste 100 gebeurtenissen zonder datum & tijd	-	Ja
	Manipulatieblokkering	Na 4 foutieve ingaves, 5 minuten blokkeerperiode	

2025.01 Errors and modifications reserved / Sous réserve de modifications et d'erreurs / Fouten en wijzigingen voorbehouden.